


TENDA A RULLO SERIE ELITE MV34C/MV34CS/MV46C/MV53C


PUSH UP - FISSAGGIO A SOFFITTO- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l'installazione della tenda da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la tenda andrà installata.


STANDARD

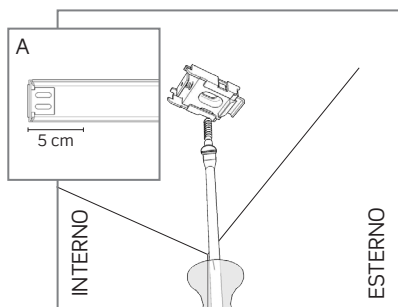


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno). **È consigliato distanziare la tenda dal fronte muro di circa 5 cm per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio.**
- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.

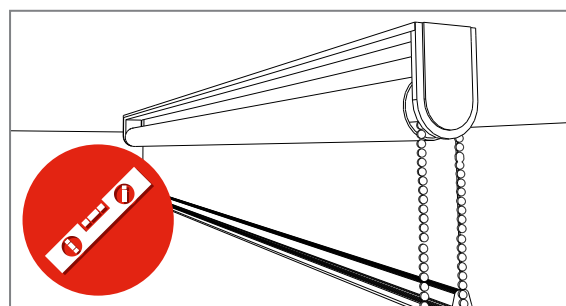

- 3 **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

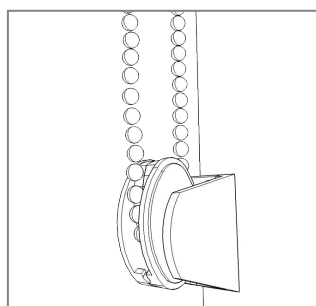


- 4 Fissare il tendicatena come illustrato in seguito (**obbligatorio**).

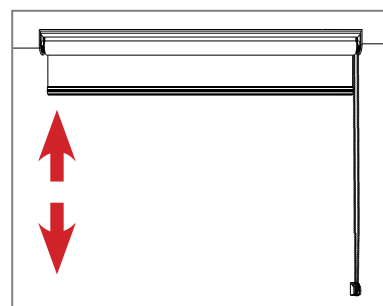


- 5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.

OPZIONALE (da richiedere in fase d'ordine)

Si può richiedere che il portarullo venga assemblato al contrario in questo modo il push può essere agganciato / sganciato frontalmente.

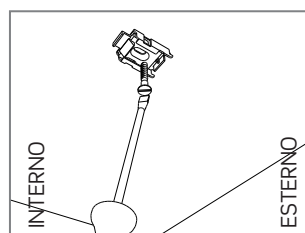

- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno).

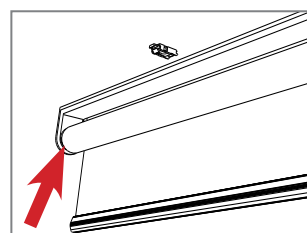


- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.

PUSH UP - FISSAGGIO A PARETE- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(Attenzione: il supporto Push-Up va utilizzato fino a 180 cm di lunghezza.)


STANDARD

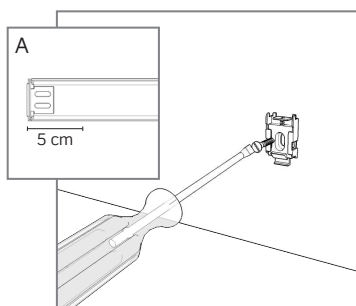


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno). **È consigliato distanziare la tenda dal fronte muro di circa 5 cm per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio.**
- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.

OPZIONALE (da richiedere in fase d'ordine)


Si può richiedere che il portarullo venga assemblato al contrario in questo modo il push può essere agganciato / sganciato frontalmente.

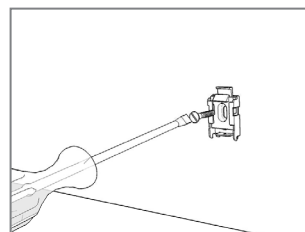


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare il sistema PUSH UP (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più push, posizionarli dove ritenete più opportuno).

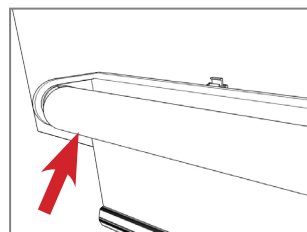


- 2 Agganciare il portarullo ai push, premere fino a sentire uno scatto.

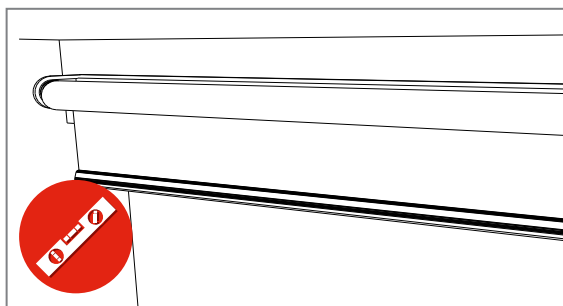

3 **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

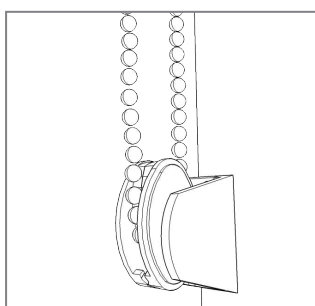


4 Fissare il tendicatena come indicato di seguito (**obbligatorio**).

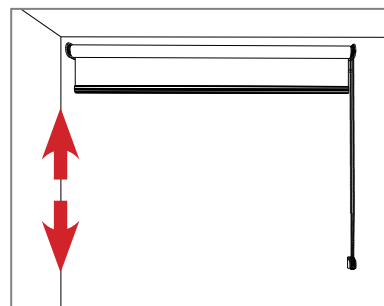


5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.


REGOLAZIONE MOLLA

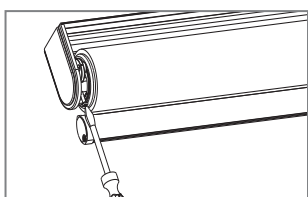


a Svitare la vite dal supporto.

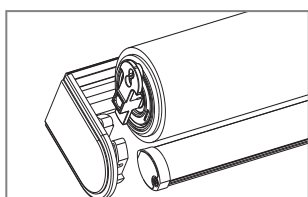

b Sganciare il rullo dal supporto.

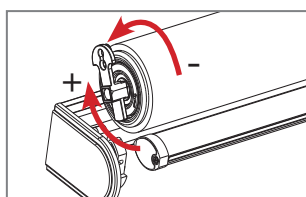


c Ruotare la levetta e regolare la molla.
NB: Per la discesa del telo interno stanza, ruotare la levetta nel verso opposto a quello rappresentato in figura.

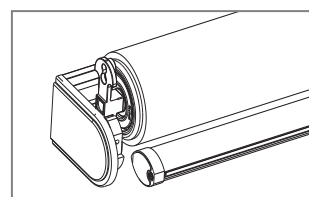


d Riposizionare il rullo nel supporto e fissare con la vite apposita.

TENDICATENA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

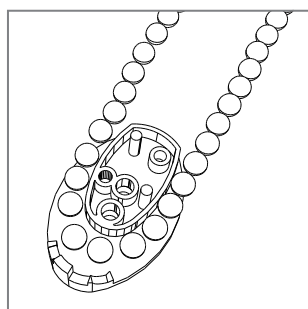


1 Posizionare la catena nel tendicatena.

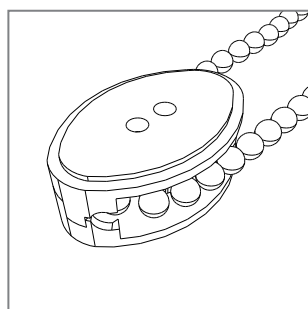


2 Richiudere il tendicatena.

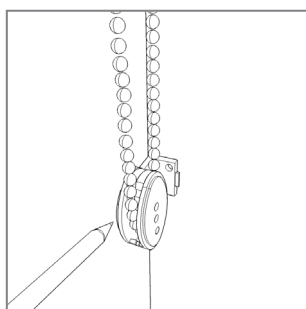


3 Portare in tensione la catena e posizionare il tendicatena. Segnare il punto di fissaggio del supporto tendicatena.

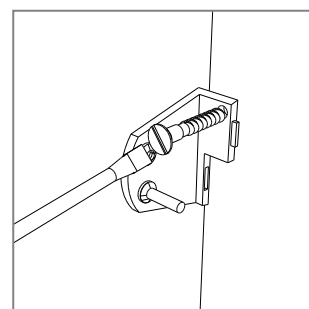


4 Fissare il primo elemento del supporto tendicatena.

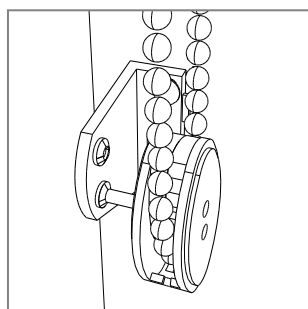

5 Agganciare il tendicatena al supporto facendo attenzione al senso di inserimento.

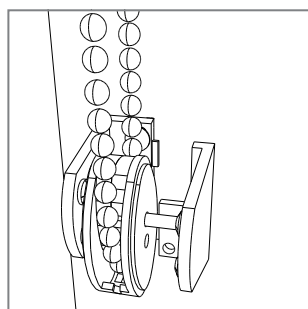

6 Infilare il secondo pezzo del supporto tendicatena, facendo attenzione al senso di inserimento.

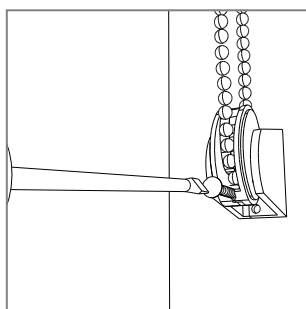

7 Fissare al vano il secondo elemento supporto tendicatena.



Fissare il tendicatena secondo le modalità illustrate è obbligatorio.

Risultano conformi alla Direttiva macchine 98/37/CE e Norma UNI EN 13120:2014 "Tende Interne - requisiti prestazionali compresa la sicurezza" con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali che fanno capo alla "sicurezza in uso" tra cui rientra la "protezione dallo strangolamento" per le tende interne e la protezione dallo schiacciamento per quelle motorizzate.