
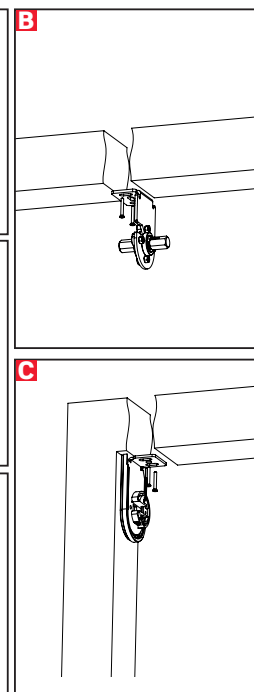
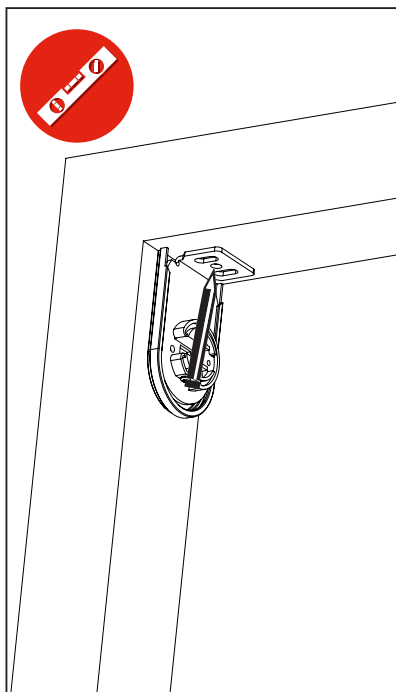


TENDA A RULLO LIBERA SERIE ELITE MULTI

FISSAGGIO A SOFFITTO / A PARETE - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Si consiglia l'installazione della tenda da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.





Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la tenda andrà installata.

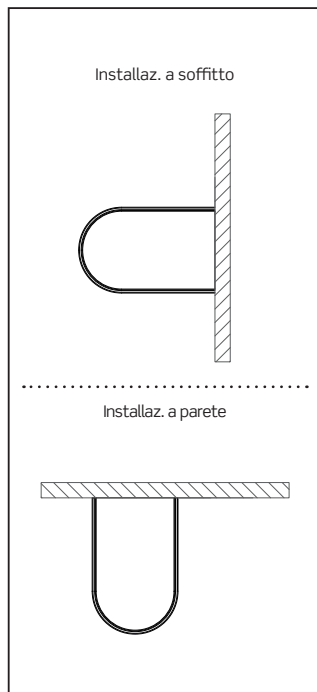

NOTA BENE: Ruotando le staffe è possibile fissare la tenda sia a soffitto che a parete.




1 Predisporre il fissaggio segnando i punti e forando.
Attenzione: per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che sia perfettamente in bolla.

2 Fissare le staffe al vano.

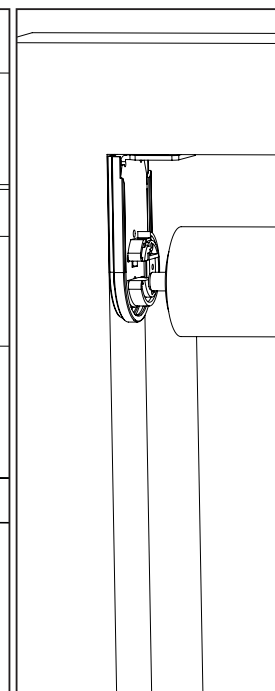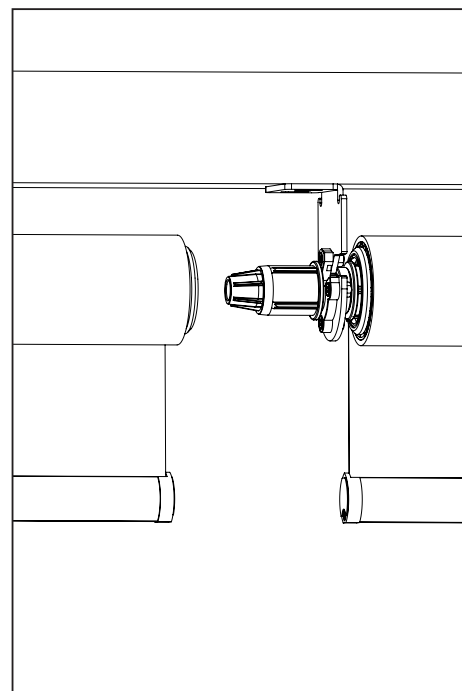
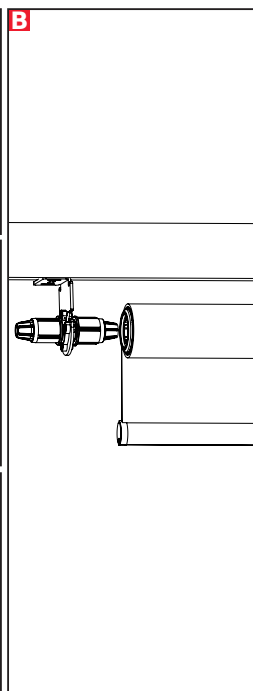
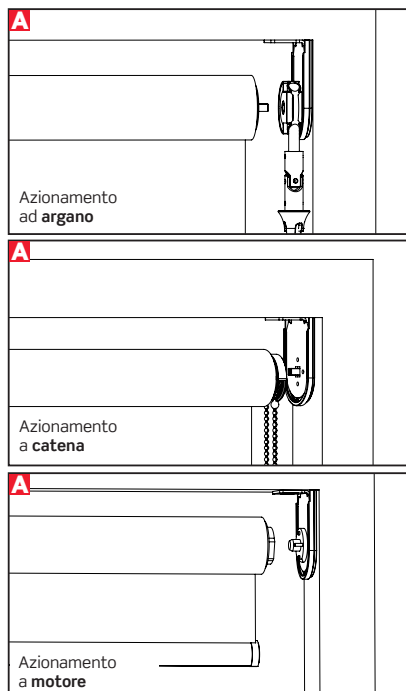


3 Agganciare il primo modulo alla testata partendo dal lato del comando e poi agganciarla alla staffa centrale.

4 Agganciare il modulo successivo prima alla staffa centrale e poi a quella posta all'estremità opposta.

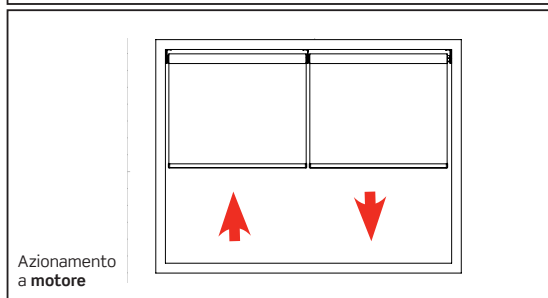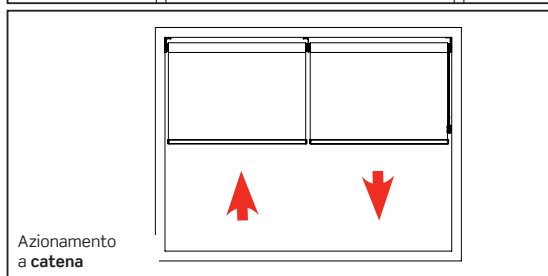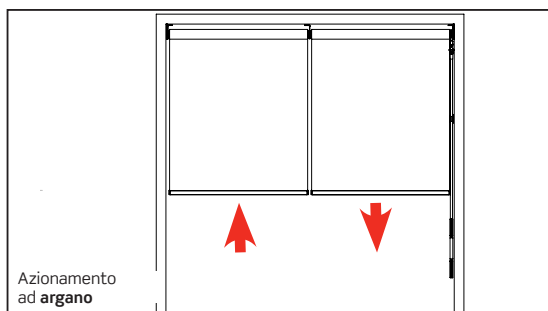


5 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda

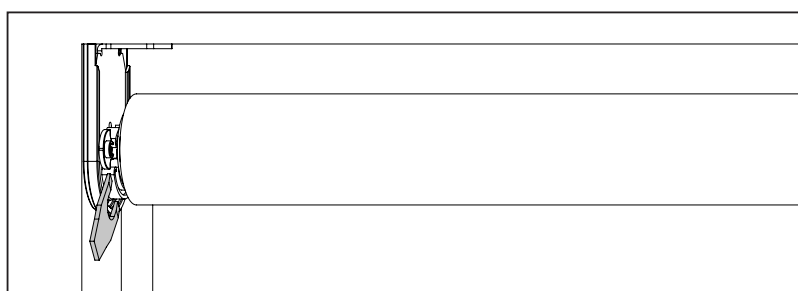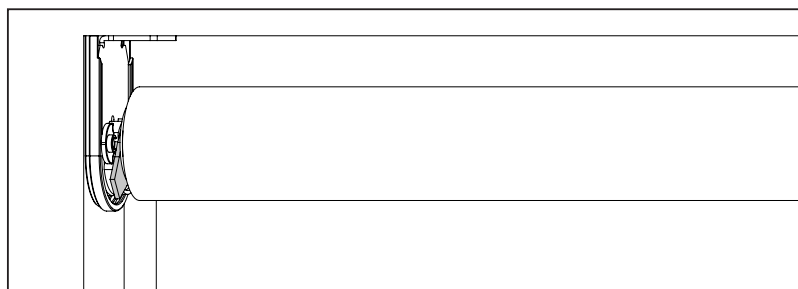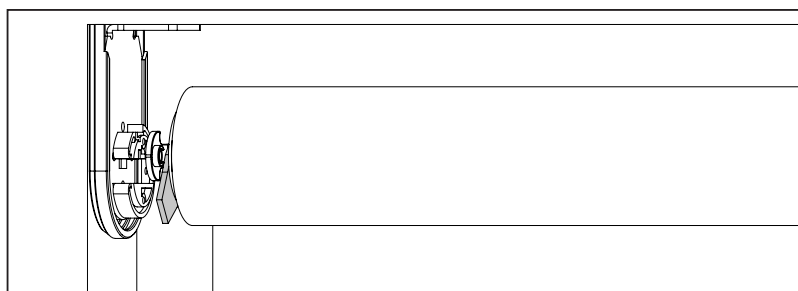

AZIONAMENTO A MOLLA

Attenzione: nella versione a catena la molla è precaricata. Dopo aver agganciato l'ultimo modulo alla testata di cui al punto 4 rimuovere delicatamente il fermo per evitare che la molla possa scaricarsi.

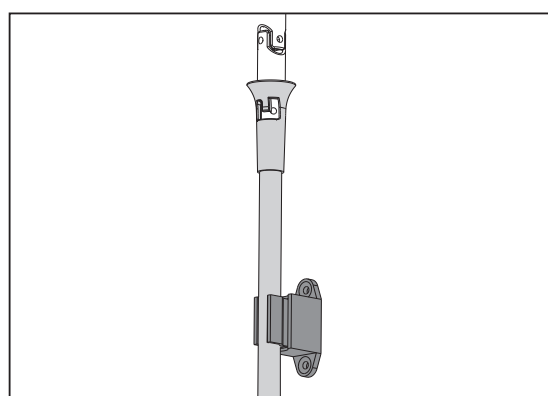

AZIONAMENTO AD ARGANO

Agganciare l'asta allo snodo dell'argano e fissare il porta-asta.




AZIONAMENTO A MOTORE


Per i collegamenti elettrici, attenenersi scrupolosamente alle istruzioni dei motori presenti negli imballi. Le tende vengono fornite con i finecorsa (alto e basso) pre-registrati.

TENDICATENA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

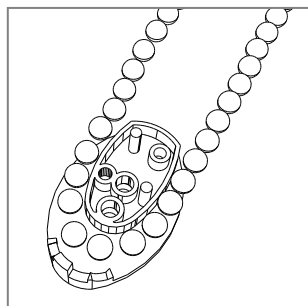


1 Posizionare la catena nel tendicatena.

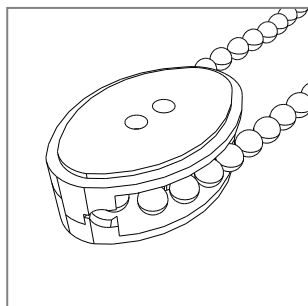


2 Richiudere il tendicatena.

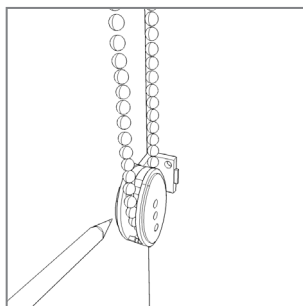


3 Portare in tensione la catena e posizionare il tendicatena. Segnare il punto di fissaggio del supporto tendicatena.

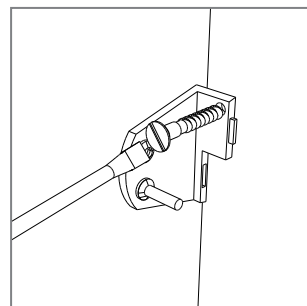


4 Fissare il primo elemento del supporto tendicatena.

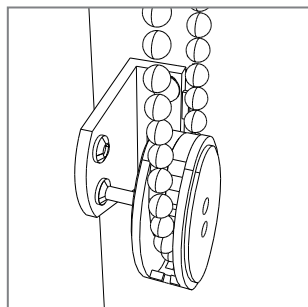

5 Agganciare il tendicatena al supporto facendo attenzione al senso di inserimento.

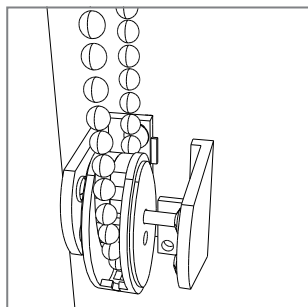

6 Infilare il secondo pezzo del supporto tendicatena, facendo attenzione al senso di inserimento.

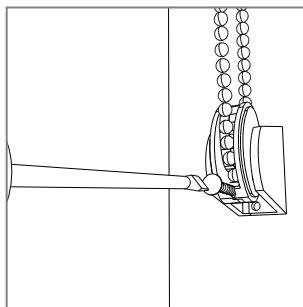

7 Fissare al vano il secondo elemento supporto tendicatena.



Fissare il tendicatena secondo le modalità illustrate è obbligatorio.

Risultano conformi alla Direttiva macchine 98/37/CE e Norma UNI EN 13120:2014 "Tende Interne - requisiti prestazionali compresa la sicurezza" con particolare riferimento alle caratteristiche prestazionali che fanno capo alla "sicurezza in uso" tra cui rientra la "protezione dallo strangolamento" per le tende interne e la protezione dallo schiacciamento per quelle motorizzate.