
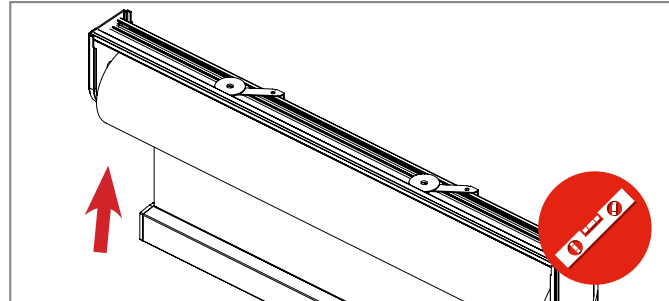


TENDA A RULLO SERIE ELITE MV46M/MV53M

CHIAVETTA - FISSAGGIO A SOFFITTO- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


(Attenzione: il supporto a chiavetta va utilizzato per lunghezze superiori a 180 cm)

Si consiglia l'installazione della tenda da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la tenda andrà installata.

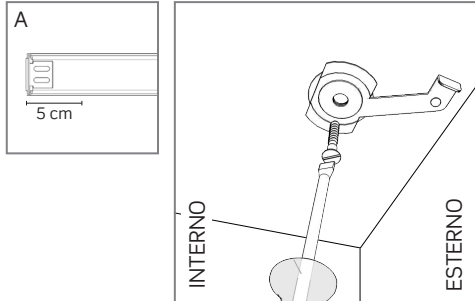


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a soffitto (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno). È consigliato distanziare la tenda dal fronte muro di circa 5 cm per facilitare le operazioni di montaggio e smontaggio.

- 2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

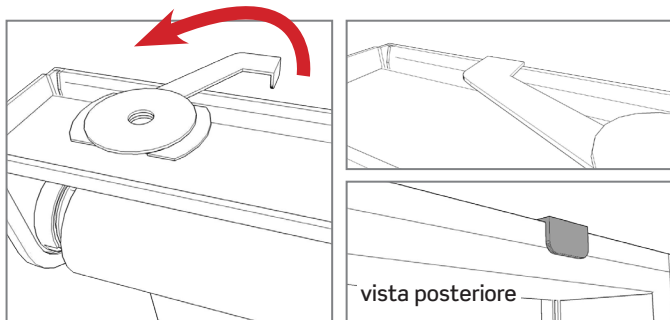

- 3 Girare le chiavette fino a bloccare il portarullo.

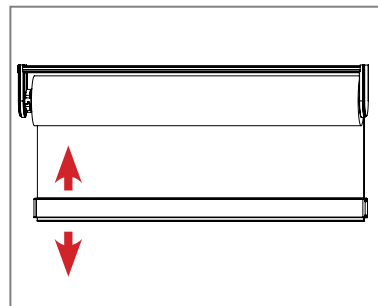



- 4 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.

N.B. Per i collegamenti elettrici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni dei motori presenti negli imballi. Le tende vengono fornite con i finecorsa (alto e basso) pre-registrati.

CHIAVETTA - FISSAGGIO A PARETE- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


(Attenzione: il supporto a chiavetta va utilizzato per lunghezze superiori a 180 cm)

Si consiglia l'installazione della tenda da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la tenda andrà installata.

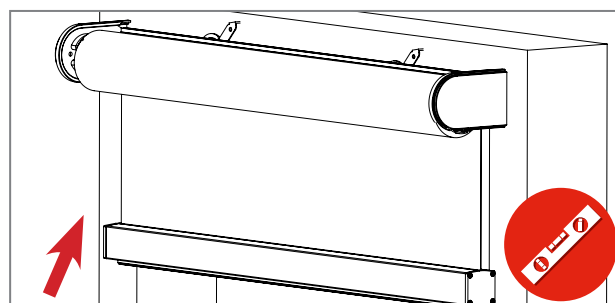
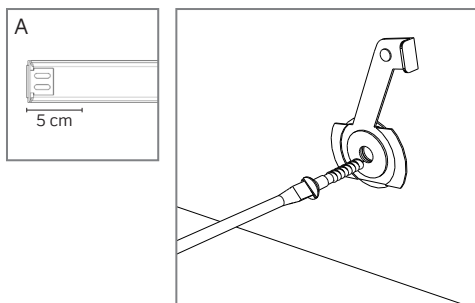


- 1 Misurare circa 5 cm dalle estremità del portarullo e posizionare le chiavette (immagine A). Fissare a parete (se la tenda richiede l'uso di più chiavette, posizionarle dove ritenete più opportuno).

- 2 Agganciare il portarullo alle chiavette. **Attenzione:** per evitare problemi con lo scorrimento della tenda, accertarsi che il portarullo sia perfettamente in bolla.

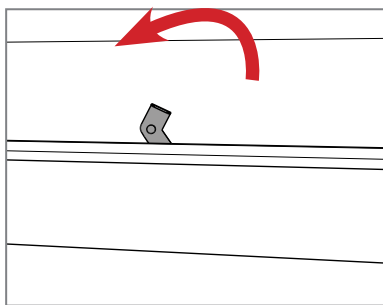

3 Girare le chiavette fino a bloccare il portarullo.

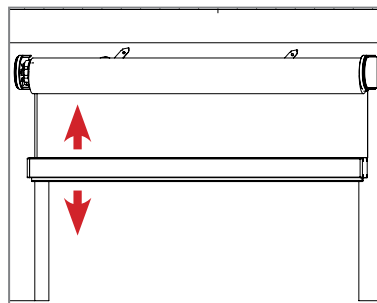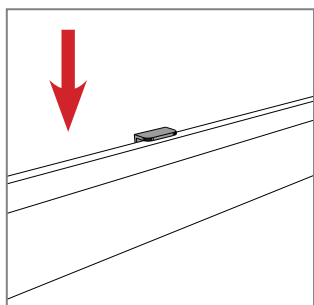

4 Accertarsi del corretto funzionamento della tenda.

N.B. Per i collegamenti elettrici, attenersi scrupolosamente alle istruzioni dei motori presenti negli imballi. Le tende vengono fornite con i finecorsa (alto e basso) pre-registrati.